AIR20

20W – 5.5V

Mode d'emploi

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions : 76.0mm X35.7mm X23.4mm
Matière : Aluminium
Intensité Maximale : 5.5A
Puissance : 2.0W -20.0W
Voltage : 3.0V – 5.5V
Résistance : 1.0Ω - 5.0Ω

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- **Voltage variable : Le voltage peut être ajusté de 3.0V à 5.0V**
- **Puissance variable : La puissance peut être ajustée de 2.0W à 20.0W**
- **Connexion : Pas de vis 50**
- **Protection Court-Circuit**
- **Détection automatique du Voltage**
- **Interrupteur Marche/Arrêt**
- **Avertisseur Batterie Faible**
- **Protection Sécurité Batterie**
- **Batterie 18650 Intégrée**
- **Ecran OLED**
- **Tension de chargement : DC5V 1.0A**
- **Chargement par Câble Micro USB**

CONSEIL D'UTILISATION

1. ALLUMER OU ETEINDRE

Appuyer 5 fois successivement sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer ou éteindre votre batterie.

Lors de l'allumage, l'écran indique la résistance, la puissance et le voltage (voir image 1).

image 1

2. Lorsque vous appuyez sur le bouton Principale, l'écran vous affiche le temps de vapotage, le voltage ou la puissance.



image 2

3. SELECTION VOLTAGE OU PUISSANCE

Appuyer 3 fois successivement pour choisir le mode désiré : Voltage ou Puissance

4. Ajustement Voltage et Puissance

Le Voltage peut être ajusté entre 3.0V et 5.0V simplement en réglant avec les boutons **+** et **–** situés en bas de votre batterie.

La Puissance peut être ajustée entre 2.0W et 20.0W simplement en réglant avec les boutons **+** et **–** situés en bas de votre batterie.

5. Arrêt de la Batterie après 10 secondes

Si le Bouton principal reste pressé pendant 10 secondes, l'AIR20 s'éteint automatiquement pour se mettre en mode Sécurité.

image 3

6. Batterie Déchargée

Quand la batterie sera déchargée, l'écran indiquera « Power low » ou « Lock ».

(Voir images 4 et 5)

image 4

image 5

Lorsque la batterie est déchargée, ne l'utiliser pas. Veuillez la recharger avec un câble Micro USB DC5V pour pouvoir la réutiliser de nouveau.

7. Court-Circuit/Protection Atomiseur



image 6

L'écran affichera « Atomizer Short » si le clearomiseur court-circuite la batterie.

8. L'écran affichera « No Atomizer » lorsqu'un clearomiseur n'est pas reconnu par la batterie (voir image 7).

image 7

9. Chargement de la batterie

Pour le chargement de la batterie, veuillez utiliser un câble Micro USB DC5V.

Pendant 10 secondes, l'écran affichera comme l'image 8. Apres 10 secondes, l'écran affichera comme l'image 9

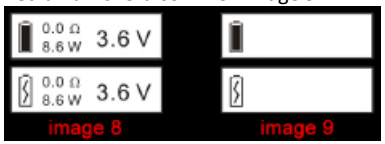

image 8 image 9

Etant sous tension, l'écran s'affichera comme l'image 10 et s'éteindra quand il sera chargé.

image 10

10. Réglage connecteur 510

Le pas de vis 510 est amovible

Veillez à bien serrer le pas de vis 510 sur votre batterie avant de visser votre atomiseur dessus (image 11).

image 11

ATTENTION

- Veillez à n'utiliser que les accessoires d' origine afin d'éviter tout dysfonctionnement lié à l'usage d'accessoires non compatibles
- Lorsque vous n'utilisez pas l'AIR20 pendant une longue période, veillez à l'éteindre afin de ne pas causer de dommage à l'appareil
- En cas de dysfonctionnement de l'AIR20, merci de contacter votre revendeur pour connaitre les modalités du SAV.
- Ne pas laisser l'AIR20 à portée des enfants
- Eviter de secouer l'AIR20 lors de son utilisation
- Pour nettoyer l'AIR20 mettez-le hors tension
- Ne pas vapoter pendant le chargement de la batterie.

Fabriqué en RPC
Importé par Ci-Klop
85290 Mortagne sur Sevre
Retrouvez-nous sur www.respir-ecig.com